



## AUF- UND ABBAUANLEITUNG FÜR HÜPFBURGEN

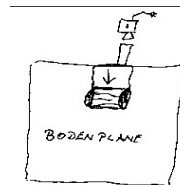

### DER AUFBAU:

DER UNTERGRUND MUSS GERADE UND EINWAND FREI SEIN. BEI STEINEN, ASPHALT ODER SONSTIGEM RAUEN ODER SCHMUTZIGEM UNTERGRUND IST ZUVOR EINE PLANE ZUM SCHUTZE DER BURG AUSZULEGEN.

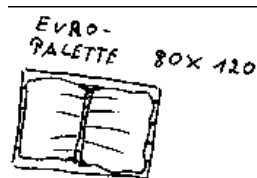

DEN GEROLLTEN BALLE AN DIE HINTERE KANTE DER VORGEGEHENEN STELLFLÄCHE ABLEGEN. DEN GURT LÖSEN UND DIE BURG ZUR VORDERSEITE HIN AUSROLLEN, DANN NACH LINKS UND RECHTS HIN AUFKLEBEN. DEN ZUVOR GELÖSTEN GURT NUN ZUM BEFESTIGEN DES STUTZENS UND DES GEBLÄSES BENUTZEN. DAS GEBLÄSE NUN DURCH EINSTECKEN DES STECKERS EINSCHALTEN. JETZT KANN DIE BURG MITTELS DER MITGELIEFERTEN SEILE UND HERINGE (ERDNÄGEL) GESICHERT WERDEN.

DAS GEBLÄSE UND DIE ERDNÄGEL MITTELS DEM ROT/WEISS BAND VOR UNBEFUGTEN ZUGRIFFEN SICHERN. NUN DEN RASENTEPPICH VOR DER BURG AUSLEGEN UND DIE HINWEISTAFEL AUFSTELLEN.

### DER ABBAU:

DER ABBAU SOLLTE IMMER MIT MINDESTENS 3 PERSONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. VOR DEM AUSSCHALTEN IST DIE BURG ZU SÄUBERN (SAND, GRAS, PAPIER, KONFETTI, POPCORN USW.) NETZSTECKER ZIEHEN UND SOFORT DIE SEITEN- UND RÜCKWÄNDE ZUR MITTE DRÜCKEN, UM EIN RECHTECK ZU ERHALTEN. NUN DARF DIE BURG MIT SAUBEREN SCHUHEN BETRETEN WERDEN (SINNVOLL ZUM VERDRÄNGEN DER RESTLUFT). DIE EINSTIEGSWULST SOLLTE NICHT EINGESCHLAGEN WERDEN. DAS ERLEICHTERT DAS SPÄTERE ROLLEN ENORM. NUN DIE LUFTLEERE BURG LINKS UND RECHTS JEWEILS CA. 1 METER EINSCHLAGEN. DIESES SO OFT WIEDERHOLEN, BIS SIE EINE LANGE BAHN VON MAXIMAL 1,20 METERN ERHALTEN HABEN.



NUN DIE BURG VON VORNE EINROLLEN, NICHT FALTEN. JE KLEINER SIE DAS ROLLEN BEGINNEN, UM SO KLEINER UND HANDLICHER WIRD DAS GESAMTPAKET. 2 PERSONEN SOLLTEN LANGSAM ROLLEN, EINE PERSON SOLLTE DURCH VORGEHEN AUF DER BAHN VERSUCHEN, DIE RESTLUFT ZU VERDRÄNGEN. ZUM SCHLUSS DEN GEROLLTEN BALLE WIEDER MIT DEM GURT SICHERN.



ACHTUNG!! DAS GEROLLTE PAKET IST NUN ZWAR UNHANDLICH, JEDOCH IMMER NOCH EMPFINDLICH. VORSICHT BITTE MIT SCHARFEN, SPITZEN GEGENSTÄNDEN. DIE BURG MÜSSEN AUCH IM GEROLLTEN ZUSTAND VOR NÄSSE GESCHÜTZT WERDEN.